


## Uživatelský manuál - MINI Sterilizátor 59S – S6

Výrobce: Shenzhen UVLED Optical Technology Co., Ltd.  
Dovozce do ČR/SR: Mgr. Lenka Galandrová, Strakonická 131 – 46010 Liberec,  
[www.goodystore.cz](http://www.goodystore.cz), [info@goodystore.cz](mailto:info@goodystore.cz), +420774009006

### 1. Základní informace:


Jedná se sterilizační zařízení pracující na bázi technologie ultrafialového záření, která umožňuje sterilizaci a odstraňování pachů. Jedním stisknutím tlačítka je možné dosáhnout efektu sterilizace na úrovni 99.9%. Jedná se o bezpečné zařízení bez radiačního záření.

1. Tlačítko pro sterilizace a odstranění pachů
2. Baterie
3. Pásek pro uchycení
4. Napájení
5. UV-C LED světla.

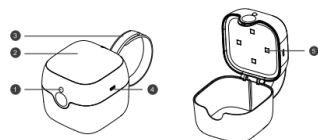

### 2. Návod k použití:

- 1) Zmáčkněte tlačítko pro otevření.
- 2) Uložte předměty do boxu.
- 3) Zmáčkněte tlačítko pro sterilizaci. Proces trvá 59 vteřin, kontrolka bliká.
- 4) Po ukončení procesu kontrolka přestane blikat a svítí trvale. Vyjměte předměty.



#### Napájení:

1. V případě, že jsou v zařízení baterie a je také připojeno USB kabelem ke zdroji, USB nabíjení je prioritní.
2. Najeno 3ks baterií AAA. Pro vložení baterií zmáčkněte horní víčko zařízení v místě ikonky „PUSH“, vložte baterie a víčko opět vratte zpět.
3. Baterie nejsou součástí balení.

### 4. Světelné indikátory:

1. Kontrolka svítí nepřerušovaně – zařízení ve STANDBY módu.
2. Kontrolka bliká – zařízení pracuje a probíhá sterilizace.
3. Kontrolka nesvítí – zařízení je vypnuto.

### 5. Technické parametry výrobku:

Název produktu: 59S SZH4 – S6 UVC LED Mini Sterilizator box.  
Model:SZH40 – S6  
Vstup:0,5V=500 mA, USB adaptér nebo 3xAA baterie.  
Počet UVC LED – 4ks.  
Rozměry: 86x80x79mm  
Váha: 117 g  
Vlnová délka 260- 280 nm  
Vstup napájení – mikro USB.  
Životnost LED světel – 10.000 hodin.  
Pracovní teplota 0-40 stupňů Celsia  
Teplota skladování -20 až 55 stupňů Celsia

### 6. Obsah balení:

1. Sterilizační box 1x
2. Nabíjecí adaptér 1x
3. Nerezová mřížka 1x
4. Uživatelský manuál 1x

### 7. Uživatelská doporučení

1. Přečtěte si pečlivě manuál a uchovejte ho pro pozdější použití.
2. Před sterilizací zařízení uzavřete.
3. Stiskněte tlačítko pro sterilizaci pro aktivaci zařízení ze STANDBY režimu.
4. Pro nabíjení použijte pouze adaptér 5V=1A jinak může dojít k poškození zařízení.
5. Pro efektivní odstranění pachu je vhodné proces 2-3 opakovat.

NEVYSTAVUJTE OČI A POKOŽKU UV ZÁŘENÍ  
NENÍ URČENO PRO POUŽÍVÁNÍ DĚTMI  
NENAMÁČEJTE A NEVYSTAVUJTE VODĚ