

Uživatelský manuál - Sterilizátor 59S – T5BAT.

Výrobce: Shenzhen UVLED Optical Technology Co., Ltd.


Dovozce do ČR/SR: Mgr. Lenka Galandrová, Strakonická 131 – 46010 Liberec,

www.goodystore.cz, info@goodystore.cz, +420774009006

1. Základní informace:

Jedná se sterilizační zařízení pracující na bázi technologie ultrafialového záření, která umožňuje sterilizaci, odstraňování pachů, sušení, kontrolu teploty a sterilizované uložení. Jedním stisknutím tlačítka je možné dosáhnout efektu sterilizace na úrovni 99.9%. Jedná se o bezpečné zařízení bez radiačního záření.

1. Displej časovače
2. Tlačítko pro sterilizaci a odstranění pachů
3. Tlačítko pro sterilizaci, odstranění pachů, sušení a sterilního uložení
4. Tlačítko pro sterilizaci a sterilní uložení
5. Tlačítko pro otevření
6. Tlačítko vypnutí/zapnutí
7. Nerezová mřížka

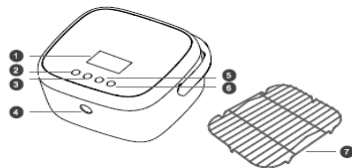

2. Návod k použití:

- 1) Zapojte zařízení do zásuvky, při zapojení se vyvarujte se kontaktu s vodou. Model T5BAT má zabudovanou Li-Pol baterii. Po jejím nabití, lze použít i mimo dosah elektrické sítě
- 2) Zmáčknete tlačítko pro otevření, vložíte sterilizační mřížku a předměty, které chcete sterilizovat.
- 3) Zařízení pracuje ve třech módech:
 - I. **Sterilizace a odstranění pachu** – zmáčknete tlačítko č. 1., doba sterilizace 180s.
 - II. **Sterilizace a odstranění pachu + sušení + kontrovaná teplota + sterilní uložení.** – zmáčknete tlačítko č. 2., pro následující kroky:
 - i. Sterilizace a odstranění pachu za 180 s.
 - ii. Automatické přepnutí o módu sušení v rozsahu 0-90 minut podle míry vlhkosti sterilizovaných předmětů.
 - iii. Po ukončení sušení automatický přechod do módu sterilního uložení s kontrovanou teplotou.
 - III. **Sterilizace a odstranění pachu + sterilní uložení.** – zmáčknete tlačítko č. 3., pro sterilizaci během 180 s a následně automatický přechod do módu sterilního uložení.

Poznámka: Nižší teplota sušení napomůže větší trvanlivosti lahvi, dudlíků atd., při okolních teplotách nižších než 10 stupňů je vhodné z lahvi atd. vytřepat přebytečnou vodu pro urychlení procesu sušení.



3. Světelné a zvukové indikátory:

Pracovní mód	Světelná indikace	LED displej
ON/zapnuto	všechny kontrolky svítí	na displeji je 000
Sterilizace a odstranění pachu	Svítí kontrolky ON/OFF a kontrolka č. 1.	odpočet času: 180 s.
Sterilizace a odstranění pachu + sušení + kontrola teploty + sterilizované uložení	Svítí kontrolky ON/OFF a kontrolka č. 2.	odpočet času od 180 s do 60 min. nastavení času sušení 30/60/90
Sterilizace a odstranění pachu a sterilizované uložení	Svítí kontrolky ON/OFF a kontrolka č. 3.	odpočet času: 180 s.

Zvuková indikace	Potvrzený krok
Jedno pípnutí	Vypnuto/zapnuto, potvrzený krok
Dvě pípnutí	Dokončení procesu sterilizace

4. Klíčové parametry výrobku:

Použití: Vhodné pro sterilizaci různých povrchů a materiálů jako kojenecké lahve, hrníčky, dudlíky, pitka, kousadla, příbory atd.

Bezpečnost: Zařízení se automaticky vypne při otevření víka tak, aby nedošlo ke kontaktu s UV zářením.

Princip UV sterilizace: UVC – LED světlo zabíjí bakterie tím, že narušuje jejich DNA a RNA a zabraňuje tak reprodukci a množení.

Princip UV odstranění zápachu: UVC – LED světlo odstraňuje zápach tím, že rozkládá jeho molekuly.

Baktericidní faktory a kategorizace mikroorganismů: Hlavním baktericidním faktorem je světlo UVC – LED u tohoto zařízení v rozsahu 20 uW/cm² – 1534 uW/cm². Zabíjí mikroorganismy jako Escherichia coli a Staphylococcus aureus.

5. Technické parametry výrobku:

Název produktu: 59S SZH40 – T5 UVC LED Sterilizační box.

Model:SZH40 – T5 / BAT

Vstup:18V=1,5 A, standartizovaný zdrojový adaptér.

Počet UVC LED – 40ks.

Rozměry: 302x269x154mm

Váha: 1.6 kg

Vlnová délka 260- 280 nm

Vstup napájení – USB-C

Životnost LED světél – 10.000 hodin.

Pracovní teplota 0-40 stupňů Celsia

Teplota skladování -20 až 55 stupňů Celsia

Pracovní vlhkost: 5 – 90%

Vlhkost pro skladování 5 – 95%.

Baterie : Li - Polymer, 2x3000mA

Balení :

1. Sterilizační box 1x
2. Nabíjecí adaptér 1x
3. Nerezová mřížka 1x
4. Uživatelský manuál 1x

Doporučení :

1. Přečtěte si pečlivě manuál a uchovejte ho pro pozdější použití.
2. Pro nabíjení použijte pouze příložený, schválený adaptér jinak může dojít k poškození výrobku.
3. Adaptér, který je obsahem balení je vhodný pouze pro T5, nepoužívejte ho pro jiná zařízení, může dojít k jejich poškození.
4. Pro dokonalé odstranění zápachu je vhodné opakovat cyklus sterilizace 2 – 3 x.
5. Přečtěte si pečlivě manuál a uchovejte ho pro pozdější použití.
6. Zařízení je vybaveno módem automatického sušení v závislosti na vlhkosti výrobku. Po 60ti sušení se automaticky spustí dodatečné sušení v délce 30, 60 nebo 90 minut podle potřeby.
7. Pro dokonalé sušení ponechte 2-3 cm volného prostoru kolem mřížky ventilace.
8. Po ukončení sušení zařízení ještě obvykle 5 minut pracuje, běh větráku je tedy v pořádku.

NEVYSTAVUJTE OČI A POKOŽKU UV ZÁŘENÍ NENÍ URČENO PRO POUŽÍVÁNÍ DĚTI
NENAMÁČEJTE A NEVYSTAVUJTE VODĚ